DF-101KD
Digital Image Frame

デジタルイメージフレーム
取扱説明書

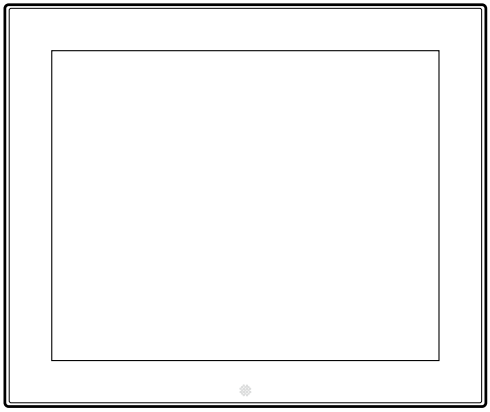

故障かな？と思ったときは

サービスセンター：**0120-103772**

ウェブサイト：**www.frontrunner.jp**

お使いの製品に不具合が発生し、修理が必要と思われたときは、ご販売店に持ち込まれる前にもう一度取扱説明書（本書）のトラブルシューティングをご参照ください。それでも解決しないときは弊社サービスセンター（フリーダイヤル）にご連絡いただくかウェブサイトをご覧ください。

はじめに

このたびは「10.4 インチデジタルイメージフレーム」をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご利用の前に、この取扱説明書をお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。また、この取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みください。お客様の安全のため、必ず「安全にお使いいただくために」をお読みのうえご使用ください。

もくじ

はじめに 2
安全にお使いいただくために 4
使用上のご注意 7
同梱品 8
各部の名称（本体） 9
各部の名称（リモコン） 10
設置する 11
使ってみましょう 12
時計を合わせる 13
メモリーカードを切り換える 15
写真を表示する 16
　スライドショーで表示する 16
　サムネイルで表示する 17
　サムネイルから写真を 1 枚表示する（ブラウズ画面） 18
写真を管理する 19
　写真をコピーする 19
　写真を削除する 21
カレンダーを表示する 23
各種設定 24
音楽を聴く 26
動画を観る 29
アラームを設定する 32
　アラーム音を設定する 33
パソコンを接続してファイルを管理する 34
トラブルシューティング 35
主な仕様 36
アフターサービス 37

安全にお使いいただくために

取扱説明書（本書）には、お使いになる方や他の方々への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。「警告」「注意」の意味をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

次のような場合は、すぐに電源スイッチを切り、AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜いて、弊社または販売店にご連絡ください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

- 煙が出ている。
- 変なにおいや音がする。
- 内部に水や異物などが入った。
- 落とした、破損した。
- 作動しない。

⚠ 警告

次のことをお守りください。火災・感電・事故・破損・けが・誤飲・窒息の原因となることがあります。

- 風呂やシャワー室で使用しない。
- 分解したり、改造したりしない。
- 本製品のキャビネットははずさない。
- 表示された電源電圧以外では使用しない。
- 船舶などの DC 電源には接続しない。
- 金属や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしない。
- 付属の接続コードを首にかけてふざけない。
- 病院や航空機の中で使う場合は、病院や航空会社の指示に従う。
- パソコンやメモリーカードを使う場合は、各々の取扱説明書の指示に従う。
- 廃棄する場合は、地方自治体の指示に従う。

⚠ 警告

乾電池を使用するときは、次のことをお守りください。

液もれ・破裂・発煙・けが・誤飲・周囲汚損の原因となることがあります。

- 指定以外の乾電池は使用しない。
- 乾電池を入れるときは、極性（＋ / －）に注意し、表示どおりに入れる。
- 乾電池はネックレス、コイン、ヘアピンなどの金属と一緒に携帯、保管しない。
- 乾電池を廃棄する場合は、地方自治体の指示に従う。
- 乾電池を加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 取りはずした乾電池は、幼児の手の届かないところに置く。
- 乾電池から液がもれた場合は、もれた液をよく拭き取ってから、新しい乾電池を入れる。
- 乾電池からもれた液が目に入ったときは、こすらずに水道水で十分に洗い流し、すぐに医師に相談する。
- 乾電池からもれた液が身体に付いたときは、水でよく洗い流す。
- 乾電池は充電しない。

⚠ 注意

次のような場所に置かないでください。火災・感電・けがの原因となることがあります。

- ジュース、化粧品、薬品など水分の入った容器の近く。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所。
- 湿気やほこりの多い場所。
- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所。
- 窓を閉めきった車内や、直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所。

⚠ 注意

次のことをお守りください。火災・感電・発煙・けがの原因となることがあります。

- 液晶ディスプレイの破損などにより液体がもれているときは、液体に直接触れない。
- 液晶ディスプレイを強く押したり、衝撃を与えたりしない。
- お手入れの際は、安全のため、電源を切る。
- 本製品を布でおおったり、メモリカードスロットをふさいだりしない。
- 本製品を移動させる際は、機器間の接続コードをはずす。
- 長時間使わないときは、接続コードをはずす。
- 接続コードを引っ張って抜かない。プラグを持って抜いてください。
- 本製品を壁にかけて使用する場合は、落下しないように確実に固定する。

⚠ 注意

AC アダプターを使用する際には、次のことをお守りください。
火災・感電の原因となることがあります。

- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。
- 電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しない。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
- 芯線の露出や断線など電源コードが傷んだら、交換を依頼する。
- 電源コードの上に重いものをのせない。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱しない。
- 電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除く。
- 電源コードを熱器具に近づけない。
- 旅行などで本製品を長時間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
- 布や布団でおおったり、つつんだり、ホットカーペットなどの上やコタツの中で使用しない。

使用上のご注意

本製品にはマイコンが使用されているため、静電気等によって誤動作する場合があります。そのような場合は、電源を入れ直してください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

液晶ディスプレイについて

- 本体や液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。アンモニア、シンナー、アルコールなどを含んだクリーナーは使用しないでください。本体や液晶ディスプレイの変形、変色、傷の原因になる可能性があります。
- ベンジン、アルコール、静電気防止剤などを使用しないでください。
- 寒冷地でご使用になる場合、液晶ディスプレイが暗くなることがありますが故障ではありません。常温に戻ると回復します。
- 本製品は、高い品質管理の元に製造されておりますが、液晶のドット抜けおよび液晶の色むらがでることがあります。これは液晶ディスプレイの特性によるもので故障ではありません。
- 液晶ディスプレイや液晶ディスプレイの周りを強く押さないでください。液晶ディスプレイに強い圧力をかけると、液晶の劣化や液晶ディスプレイの故障の原因となることがあります。
- 液晶ディスプレイを硬いものや先の尖ったもので押さないでください。液晶ディスプレイが傷つくおそれがあります。
- 液晶ディスプレイを固い布や強い力で拭かないでください。液晶ディスプレイの劣化や傷つける原因となります。

同梱品

不足しているものがないかを確認してください。

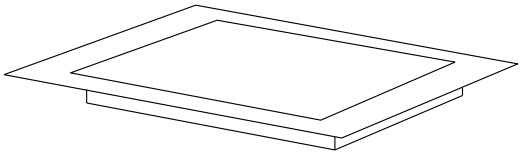

デジタルイメージフレーム

リモコン

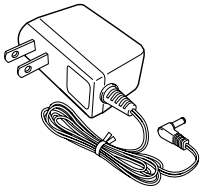

AC アダプター

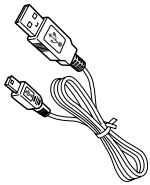

USB ケーブル

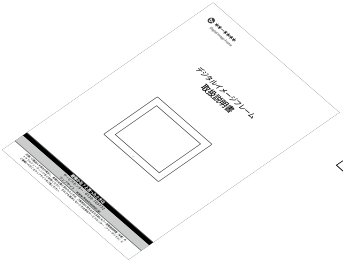

取扱説明書（本書）

保証書

クリーニングクロス

各部の名称（本体）

（正面）

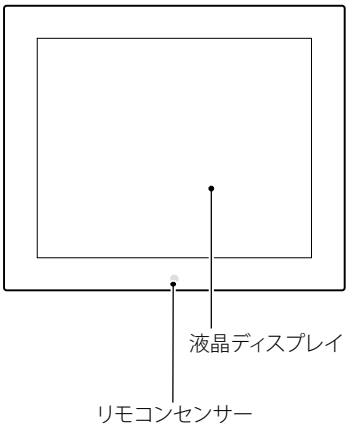

（背面）

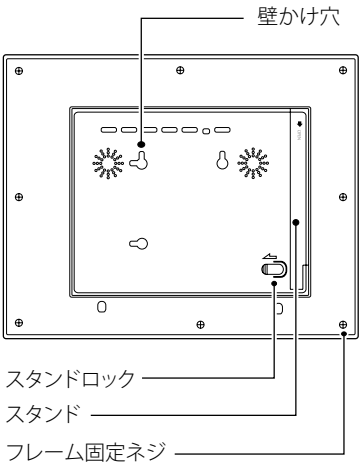

（上面）

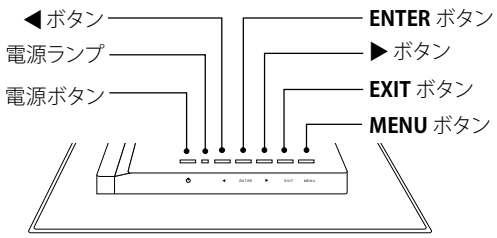

（側面）

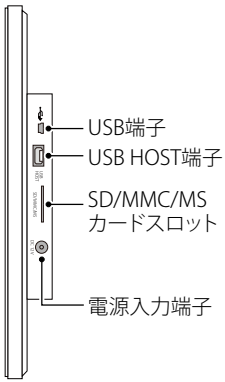

各部の名称（リモコン）

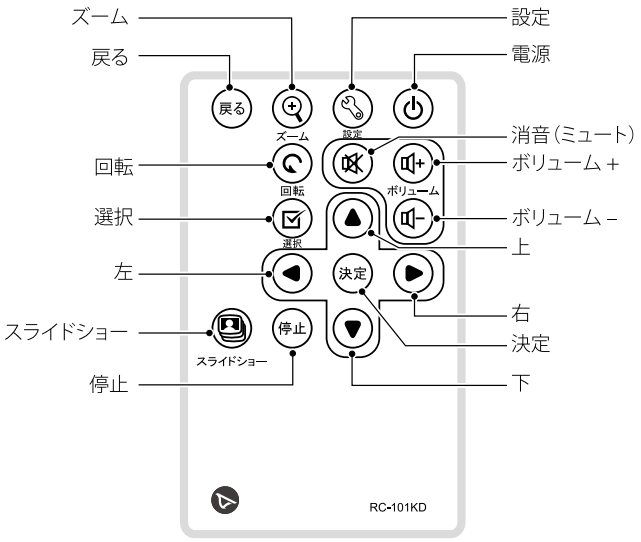

本書の操作手順は、リモコンを使用した操作で説明しています。

リモコンボタンと本体上面ボタンは、次のように対応しています。

リモコンボタン	本体上面ボタン
戻る・決定	EXIT・ENTER
▲/▼/◀/▶	(◀)/(▶)/◀/▶

リモコンをはじめて使用される場合は、絶縁シートを引き抜いてください。

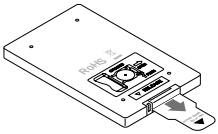

リモコンの電池交換について

リモコンが動作しなくなった場合は、新しい電池（コイン型リチウム電池 CR2025）に交換してください。

1. **電池ホルダーを引き出す。**
2. **新しい電池に交換する。**
   電池の＋面を上にしてセットしてください。
3. **電池ホルダーを元に戻す。**

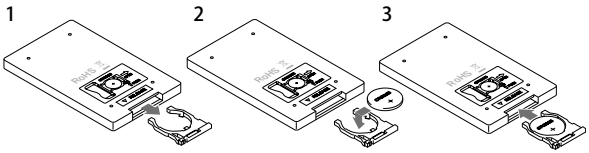

設置する

スタンドの方向を変えて、縦置き、横置きの両方で設置することができます。

1. **スタンド収納部から、スタンドを引き出す。**

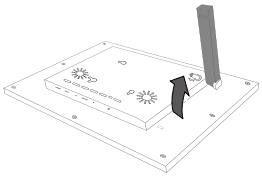

2. **スタンドをセットする。**
   - スタンドロックが正しい位置に移動するまでスタンドを引き出してください。



3. **本製品が倒れないことを確かめる。**

スタンドを収納する

1. **スタンドロックを矢印の方向にスライドさせる。**

2. **スライドさせたまま、スタンドを倒して収納部に戻す。**
   - カチッと音がするところまで倒してください。

縦横センサー

本製品には、設置方向（縦置き・横置き）を自動的に感知する縦横センサーが内蔵されています。写真を表示する際、設置の向きに合わせて自動的に写真が 90 度回転され、表示されます。

> この機能は、写真の撮影方向（縦位置・横位置）を感知するものではありません。写真を正しい向きで表示するためには、お使いのデジタルカメラまたはパソコンで写真の向きを編集してください。また、この機能は写真を表示する場合にのみ有効です。動画やカレンダーの向きは横置き時と同じです。

壁にかける場合

市販のビスを壁に固定し、本製品の壁かけ穴に引っかけてください。また、本製品が落下しないことを確認してください。

使ってみましょう

本製品は、以下の手順で使用することができます。

1. **AC アダプターを接続する。**

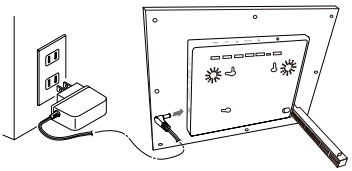

2. **メモリーカードに保存された写真を表示する場合は、本体のカードスロットへメモリーを入れる。**

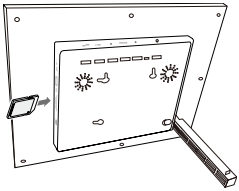

3. **本体の ⏻ またはリモコンの ⏻ ボタンを押す。**
   - 本体の電源ランプが赤く点灯し起動画面が表示された後、自動的に写真のスライドショーが始まります。操作は、「写真を表示する」（→ 16 ページ）をご覧ください。

4. **戻る ボタンを 1 回押すと、メインメニューが表示されます。**
   - メインメニューでは、メモリーカードの切り換えや写真・音楽・動画の再生など、各種設定が行えます。

電源を切る場合は、リモコンの ⏻ ボタンを押すか、本体の ⏻ ボタンを長押ししてください。長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

内蔵メモリーとメモリーカードについて

本製品には、ファイルを 1GB まで記憶できる容量の内蔵メモリーを備えています。なお、内蔵メモリーにはサンプル画像があらかじめ記憶されています。この画像は削除することもできます。サンプル画像を削除すると、記憶できるメモリー容量が増加します。空き容量は、「各種設定」の「バージョン番号」（→ 24 ～ 25 ページ）で確認できます。

SD/MMC/MS カードスロットには、デジタルカメラ用など通常お使いのメモリーカードを入れてご使用ください。

メモリーカードを抜き差しするときは、必ず電源を切ってください。メモリーカード内のデータが破損したり、本体の誤動作を起こす場合があります。

時計を合わせる

カレンダー表示や アラーム機能を使用するため、はじめに時計を合わせてください。

1. **メインメニューが表示されるまで (戻る) ボタンを数回押す。**

2. **(◀) / (▶) ボタンを押して、 を選択する。**
3. **(決定) ボタンを押す。**
   - カレンダー画面が表示されます。

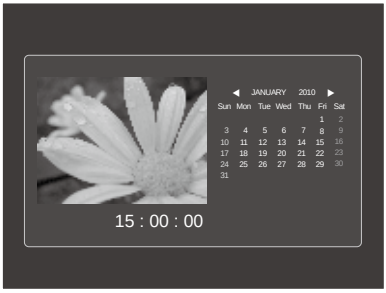

4. **(設定) ボタンを押す。**
   - 設定画面が表示されます。

時刻を合わせる

5. ◀ / ▶ ボタンを押して、「時刻」の「時刻設定（時）」を選択する。
   - 選択している項目は、黄色い枠で囲まれます。
6. 決定 ボタンを押す。
   - 枠内の数字が黄色になります。
7. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンを押して、数字を合わせる。
8. 決定 ボタンを押す。
   - 枠内の数字が白色に戻ります。
9. 「時刻設定（分）」についても、手順 5 ～ 8 を繰り返す。

日付を合わせる

10. ◀ / ▶ ボタンを押して、「日付」の「月」を選択する。
    - 選択している項目は、黄色い枠で囲まれます。
11. 決定 ボタンを押す。
    - 枠内の数字が黄色になります。
12. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンを押して、数字を合わせる。
13. 決定 ボタンを押す。
    - 枠内の数字が白色に戻ります。
14. 「日」「年」についても、手順 10 ～ 13 を繰り返す。
15. 戻る ボタンを押す。
    - カレンダー画面に戻ります。

メモリーカードを切り換える

写真を表示させるメモリーカードを切り換えることができます。電源を入れる前に、本体に写真が保存されているメモリーカードが挿入されていることを確認してください。

1. **メインメニューが表示されるまで (戻る) ボタンを数回押す。**
2. **(◀) / (▶) ボタンを押して、一番左端の [SD] を選択する。**
   - アイコンのイラストは、操作時に選択しているメモリーカードによって異なります。

3. **(決定) ボタンを押す。**
   - メモリーカードの選択画面が表示されます。

4. **(◀) / (▶) ボタンを押して、切り換えたいメモリーを選択する。**
5. **(決定) ボタンを押す。**
   - メモリーカードが切り換わり、メインメニューに戻ります。

写真を表示する

選択したメモリーカードに保存されている写真を、スライドショーやサムネイルで表示したり、1枚だけ表示（ブラウズ）することができます。

スライドショーで表示する

選択したメモリーカードに保存されている写真が、1枚ずつ順次表示されます。

1. **「メモリーカードを切り換える」（→ 15 ページ）の手順 5 の後、スライドショー ボタンを押す。**
   - 選択したメモリーカードの写真のスライドショーが始まります。メモリーカードに音楽ファイルが保存されている場合は、自動的に BGM として流れます。BGM で流れる音楽の各種設定は（リピート設定など）、「音楽を聴く」（→ 26 ページ）をご覧ください。BGM の音量を調整する場合、ボリューム− / ボリューム+ / ミュート を押してください。

操　作	手　順
スライドショーを停止する	戻る ボタンを押す。 • スライドショーが停止され、メインメニューに戻ります。
スライドショーを一時停止する	決定 / 停止 / スライドショー ボタンを押す。
スライドショーを再開する	一時停止の状態から、決定 / スライドショー ボタンを押す。
前の写真 / 次の写真を表示する	スライドショー実行中に ◀ / ▶ ボタンを押す。 （写真のサイズや設定により、切り換わりが遅くなる場合があります。）
写真を回転させる	1. 回転させたい写真で一時停止をし、回転 ボタンを押す。 • 写真が 90 度ずつ回転します。 • 写真を回転させた状態で 戻る ボタンを押すと、写真がオリジナルの向きに戻ります。 2. 決定 ボタンを押す。 • スライドショーが再開されます。 または、 1. スライドショー実行中に 設定 ボタンを押す。 2. ◀ / ▶ ボタンを押して、「回転」を選択する。 3. 決定 ボタンを押す。 • 写真が 90 度ずつ回転します。 4. 戻る ボタンを押す。 ・スライドショーが再開されます。

写真をズームさせる	ズームしたい写真で一時停止をし、(ズーム)ボタンを押す。 • 写真が 1 段階ずつズームされます。 • 写真をズームさせた状態で (戻る) ボタンを押すと、ズームが解除されます。 2. (決定) ボタンを押す。 • スライドショーが再開されます。 または、 1. スライドショー実行中に (設定) ボタンを押す。 2. (◀) / (▶) ボタンを押して、「ズーム」を選択する。 3. (決定) ボタンを押す。 • 写真が 1 段階ずつズームされます。 4. (戻る) ボタンを押す。 ・スライドショーが再開されます。

※回転またはズームした写真は保存されず、別の画面に切り換えると元の状態に戻ります。

サムネイルで表示する

選択したメモリーカードに保存されている写真が、同時に 16 枚表示されます。

1. メインメニューが表示されるまで (戻る) ボタンを数回押す。

2. (◀) / (▶) ボタンを押して、 を選択する。

3. (決定) ボタンを押す。
- サムネイル画面が表示されます。

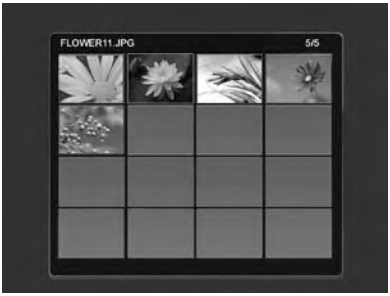

操　作	手　順
写真選択のカーソルを移動する	(◀)/(▶)ボタンを押す。
写真選択のカーソルを 4 枚単位で移動する	(▲)/(▼) ボタンを押す。
選択した写真からスライドショーを開始する	1. (◀)/(▶)/(▲)/(▼) ボタンを押して、写真を選択する。 2. (スライドショー) ボタンを押す。

サムネイルから写真を 1 枚表示する（ブラウズ画面）

選択したメモリーカードに保存されている写真を、1 枚だけ表示することができます。

1. サムネイル画面を表示する。（→ 17 ページ）

2. (◀)/(▶)/(▲)/(▼) ボタンを押して、1 枚だけ表示したい写真を選択する。

3. (決定) ボタンを押す。
- 選択した写真がフルスクリーン画面で表示されます。
- (戻る) ボタンを押すと、サムネイル画面に戻ります。
- (スライドショー) ボタンを押すと、スライドショーが始まります。

写真を管理する

メモリーカード内の写真を内蔵メモリーにコピーしたり、内蔵メモリー内の写真を削除することができます。

写真をコピーする

この機能はメモリーカード内の写真を内蔵メモリーにコピーする場合にのみ有効です。

1. **コピーしたい写真が保存されたメモリーカードに切り換える。****（→ 15 ページ）**
2. **サムネイル画面を表示させる。****（→ 17 ページ）**

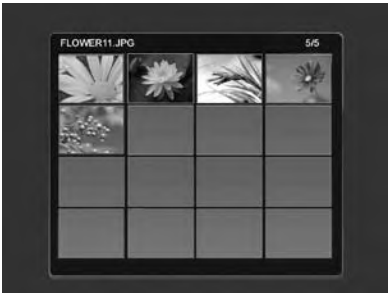

【メモリーカードに保存されているすべての写真をコピーする場合】

3. **設定 ボタンを押す。**
   - 設定画面が表示されます。
4. **◀ / ▶ ボタンを押して、「写真をコピー」を選択する。**
5. **決定 ボタンを押す。**
6. **▲ / ▼ ボタンを押して、「すべてコピー」を選択する。**
   - 選択された項目は黄色に変わります。
7. **決定 ボタンを押す。**
8. **▲ / ▼ ボタンを押して、「実行」を選択する**
9. **決定 ボタンを押す。**
   - コピーが完了すると、サムネイル画面に戻ります。

【メモリーカードに保存されている写真を選択してコピーする場合】

3. **◀ / ▶ / ▲ / ▼ ボタンを押して、コピーしたい写真を選択する。**
4. **選択 ボタンを押す。**
   - 写真にチェックマークが表示されます。
   - もう一度 選択 ボタンを押すと、チェックマークがはずれます。

※複数枚の写真をコピーする場合、手順 3、4 を繰り返します。

5. 設定 ボタンを押す。
   • 設定画面が表示されます。
6. ◀ / ▶ ボタンを押して、「写真をコピー」を選択する。
7. 決定 ボタンを押す。
8. ▲ / ▼ ボタンを押して、「選択したファイルをコピー」を選択する。
   • 選択された項目は黄色に変わります。
9. 決定 ボタンを押す。
10. ▲ / ▼ ボタンを押して、「実行」を選択する
11. 決定 ボタンを押す。
    • コピーが完了すると、サムネイル画面に戻ります。

※写真のコピー中に 戻る ボタンを押すと、コピーが中止されます。ボタンを押すまでにコピーが完了した写真は、内蔵メモリーにコピーされます。

【ブラウズ画面で写真を 1 枚コピーする場合】

1. コピーしたい写真をブラウズ画面で表示する。（→ 18 ページ）
2. 設定 ボタンを押す。
   • 設定画面が表示されます。
3. ◀ / ▶ ボタンを押して、「写真をコピー」を選択する
4. 決定 ボタンを押す。
5. ▲ / ▼ ボタンを押して、「実行」を選択する
6. 決定 ボタンを押す。
   • コピーが完了すると、スライドショーが始まります。

写真を削除する

この機能は内蔵メモリー内の写真のみ有効です。削除した写真を元に戻すことはできません。

1. メモリーカードを内蔵メモリーに切り換える。（→ 15 ページ）
2. サムネイル画面を表示させる。（→ 17 ページ）

【内蔵メモリーに保存されているすべての写真を削除する場合】

3. 設定 ボタンを押す。
   - 設定画面が表示されます。
4. ◀ / ▶ ボタンを押して、「写真を削除」を選択する。
5. 決定 ボタンを押す。
6. ▲ / ▼ ボタンを押して、「すべて削除」を選択する。
   - 選択された項目は黄色に変わります。
7. 決定 ボタンを押す。
8. ▲ / ▼ ボタンを押して、「実行」を選択する。
9. 決定 ボタンを押す。
   - 削除が完了すると、メインメニューに戻ります。

【内蔵メモリーに保存されている写真を選択して削除する場合】

3. ◀ / ▶ / ▲ / ▼ ボタンを押して、削除したい写真を選択する。
4. 選択 ボタンを押す。
   - 写真にチェックマークが表示されます。
   - もう一度 選択 ボタンを押すと、チェックマークがはずれます。

※複数枚の写真を削除する場合、手順 3、4 を繰り返します。

5. 設定 ボタンを押す。
   - 設定画面が表示されます。
6. ◀ / ▶ ボタンを押して、「写真を削除」アイコンを選択する。
7. 決定 ボタンを押す。

8. ▲ / ▼ ボタンを押して、「選択したファイルを削除」を選択する。
   • 選択された項目は黄色に変わります。
9. 決定 ボタンを押す。
10. ▲ / ▼ ボタンを押して、「実行」を選択する
11. 決定 ボタンを押す。
   • 削除が完了すると、サムネイル画面に戻ります。

【ブラウズ画面で写真を 1 枚削除する場合】

1. 削除したい写真をブラウズ画面で表示する。（→ 18 ページ）
2. 設定 ボタンを押す。
   • 設定画面が表示されます。
3. ◀ / ▶ ボタンを押して、「写真を削除」アイコンを選択する
4. 決定 ボタンを押す。
5. ▲ / ▼ ボタンを押して、「実行」を選択する
6. 決定 ボタンを押す。
   • 削除が完了すると、スライドショーが始まります。

カレンダーを表示する

選択したメモリーカードに保存されている写真をスライドショー表示しながら、カレンダーと時刻を表示することができます。

1. メインメニューが表示されるまで (戻る) ボタンを数回押す。

2. (◀) / (▶) ボタンを押して、 を選択する。

3. (決定) ボタンを押す。

- カレンダーが表示されます。ただし、祝祭日は表示されません。

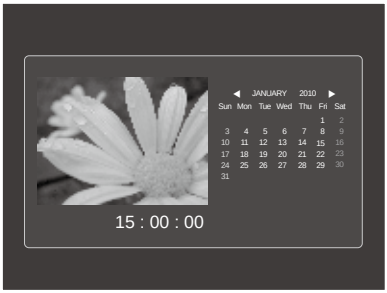

- 日付や時刻を合わせる場合は、「時計を合わせる」（→ 13 ページ）の手順 4~15 にしたがってください。

操　作	手　順
前の月のカレンダーを表示する	(◀) ボタンを押す。
次の月のカレンダーを表示する	(▶) ボタンを押す。

各種設定

写真を表示中に以下の設定をすることができます。

1. **メインメニューまたはサムネイル画面を表示に 設定 ボタンを押す。**
   - 設定画面が表示されます。
2. **◀ / ▶ ボタンを押して、設定したいアイコンを選択する。**
   - 設定項目は「各種設定一覧」（→ 25 ページ）をご覧ください。
3. **決定 ボタンを押す。**

> **「設定リセット」を選択する場合、決定 ボタンを押すとすぐにすべての設定がリセットされるので、ご注意ください。**

4. **▲ / ▼ ボタンを押して、設定値を選択する。**
   - 選択された項目は黄色に変わります。
5. **決定 ボタンを押す。**
6. **戻る ボタンを押す。**
   - 設定画面に戻ります。

※他の設定を変更する場合は、上記の手順 2 ～ 6 を繰り返します。

7. **戻る ボタンを押す。**
   - 設定画面が終了します。
8. **スライドショー ボタンを押すとスライドショーが始まります。**

各種設定一覧

メインメニューからの設定項目は、「M」
サムネイル画面からの設定項目は、「T」

設定項目	説明　設定値
言語設定 M	メニュー表示の言語を設定します。 日本語 / English / Deutsch / Français / Español / Portugal / Italiano / Nederlands
ファイルの並べ替え M / T	ファイルの並び順を設定します。 並べ替えなし / 日付順（降順）/ 日付順（昇順）/ 名前順
設定リセット M / T	すべての設定をリセットして工場出荷状態に戻します。
カード選択 T	写真を表示するメモリーカードの切り換えを行います。 内蔵メモリー / SD/MS / USB
バージョン番号 M	内蔵メモリーの空き容量と、本製品のファームウェアのバージョン番号が確認できます。
表示画像サイズ T	写真の表示サイズを設定します。 オリジナル / 自動調整
マジックウィンドウ T	画面を最大 4 分割して、複数枚の写真を同時に表示します。 オン / オフ
スライドショー効果 T	次の写真に移るときの効果を選択します。 なし / ランダム / フェード / カーテン / オープンドア / クロスコム
スライドショー切替スピード T	次の写真に移るときのスピードを選択します。 はやい / ふつう / ゆっくり
表示モード T	スライドショー表示される写真の表示モードを設定します。 （スライドショーの切換スピードが遅くなる場合があります。） ダイナミックライティング *1　アンダー露出で撮影された写真の、色やコントラストを自動調整します。 フェイスビューティー *1　顔を自動的に検出し、色やコントラストを自動調整します。*2 フェイストラッキング *1　顔を自動的に検出し、一人ずつクローズアップして表示します。*2
ディスプレイの色調整 T	液晶ディスプレイの色を調整します。 明るさ / コントラスト / カラー / 色合い 1. ▲ / ▼ ボタンを押して各項目を選択する。 2. 決定 ボタンを押す。 3. ◀ / ▶ ボタンを押して設定値を選択する。 4. 戻る ボタンを 2 回押す。

*1　これらの機能は ArcSoft のテクノロジーです。
*2　写真によっては、顔を正しく検出できず、表示モードの効果が得られない場合があります。

音楽を聴く

選択したメモリーカードに音楽ファイルが保存されている場合、再生することができます。

1. **再生したい音楽ファイルが保存されているメモリーカードに切り換える。**
   (→ 15 ページ)

2. **メインメニューが表示されるまで (戻る) ボタンを数回押す。**

3. **(◀) / (▶) ボタンを押して、 を選択する。**
4. **(決定) ボタンを押す。**
   - 音楽再生画面が表示され、音楽ファイルが自動的に再生されます。((ミュート) / (ボリューム+) / (ボリューム−) ボタンを押して音量を調整してください)
   - 選択されているメモリーに写真が保存されている場合、画面の左側に写真のスライドショーが表示されます。

【写真のスライドショーを表示させずに音楽を聴く場合】

5. **(◀) / (▶) ボタンを押して、 を選択する。**
6. **(決定) ボタンを押す。**
   - 音楽ファイルリストが表示されます。ファイル名に記号が含まれる場合など、ファイル名が正しく表示されない場合があります。
7. **(◀) / (▶) ボタンを押して、 を選択し、(決定) ボタンを押す。**
   - アイコンが に変わります。

操　作	手　順
音量を上げる	(ボリューム) ボタンを押す。 または、◀ / ▶ ボタンを押して Vol+ を選択し、決定 ボタンを押す。
音量を下げる	(ボリューム) ボタンを押す。 または、◀ / ▶ ボタンを押して Vol- を選択し、決定 ボタンを押す。
音声を消す（ミュート）	ミュート ボタンを押す。 または、◀ / ▶ ボタンを押して を選択し、決定 ボタンを押す。 ・ が に変わります。
ミュートを解除する	再度 ミュート ボタンを押す。 または、または、◀ / ▶ ボタンを押して を選択し、決定 ボタンを押す。 ・ が に変わります。
音楽を一時停止する	◀ / ▶ ボタンを押して を選択し、決定 ボタンを押す。 ・ アイコンが に変わります。
一時停止した音楽を再生する	◀ / ▶ ボタンを押して を選択し、決定 ボタンを押す。 ・ アイコンが に変わります。
音楽を停止する	停止 ボタンを押す。 または、◀ / ▶ ボタンを押して を選択し、決定 ボタンを押す。
前の音楽ファイルにスキップする	▲ ボタンを押す。 または◀ / ▶ ボタンを押して を選択し、決定 ボタンを押す。
次の音楽ファイルにスキップする	▼ ボタンを押す。 または◀ / ▶ ボタンを押して を選択し、決定 ボタンを押す。
音楽ファイルのリストを表示する	◀ / ▶ ボタンを押して を選択し、決定 ボタンを押す。
リピート機能を設定する	1. (設定) ボタンを押す。 ・設定画面が表示されます。 2. ◀ / ▶ ボタンを押して「音楽リピート設定」を選択する。 3. 決定 ボタンを押す。 4. ▲ / ▼ ボタンを押して、操作項目を選択する。 1 ファイルリピート：1 曲のみが繰り返し再生されます。 全ファイルリピート：全曲が繰り返し再生されます。 リピートオフ：繰り返し再生されません。 5. 決定 ボタンを押す。 ・選択された項目に●が表示されます。 6. 戻る ボタンを押す。 7. もう一度 戻る ボタンを押すと音楽再生画面に戻ります。

操　作	手　順
音楽ファイルをコピーする この機能はメモリーカード内の音楽ファイルを内蔵メモリーにコピーする場合にのみ有効です。	1.「音楽を聴く」（→ 26 ページ）の手順 1 ～ 4 または 6 にしたがって、音楽再生画面を表示する。 2. ▲/▼ ボタンを押して、コピーしたい音楽ファイルを選択する。 3. 選択 ボタンを押す。 ・音楽ファイルにチェックマークが表示されます。 ・もう一度 選択 ボタンを押すと、チェックマークがはずれます。 ※複数のファイルをコピーする場合、手順 2、3 を繰り返します。 4. 設定 ボタンを押す。 ・設定画面が表示されます。 5. ◀/▶ ボタンを押し、「音楽ファイルコピー」を選択する。 6. 決定 ボタンを押す。 7. ▲/▼ ボタンを押して、「選択したファイルをコピー」を選択する。 ・選択された項目は黄色に変わります。 8. 決定 ボタンを押す。 9. ▲/▼ ボタンを押して、「実行」を選択する。 10. 決定 ボタンを押す。 ・コピーが完了すると、音楽再生画面に戻ります。
音楽ファイルを削除する この機能は内蔵メモリー内の音楽ファイルのみ有効です。	1. メモリーカードを内蔵メモリーに切り換える。（→ 15 ページ） 2.「音楽を聴く」（→ 26 ページ）の手順 2 ～ 4 または 6 にしたがって、音楽再生画面を表示する。 3. 削除したい音楽ファイルを ▲/▼ ボタンで選択する。 4. 選択 ボタンを押す。 ・音楽ファイルにチェックマークが表示されます。 ・もう一度 選択 ボタンを押すと、チェックマークがはずれます。 ※複数のファイルを削除する場合、手順 3、4 を繰り返します。 5. 設定 ボタンを押す。 ・設定画面が表示されます。 6. ◀/▶ ボタンを押し、「音楽ファイル削除」を選択する。 7. 決定 ボタンを押す。 8. ▲/▼ ボタンを押して、「選択したファイルを削除」を選択する。 ・選択された項目は黄色に変わります。 9. 決定 ボタンを押す。 10. ▲/▼ ボタンを押して、「実行」を選択する。 11. 決定 ボタンを押す。 ・削除が完了すると、音楽再生画面またはメインメニューに戻ります。

動画を観る

選択したメモリーカードに動画ファイルが保存されている場合、再生することができます。

1. **再生したい動画ファイルが保存されているメモリーカードに切り換える。**
   (→ 15 ページ)

2. **メインメニューが表示されるまで (戻る) ボタンを数回押す。**

3. **(◀) / (▶) ボタンを押して、 を選択する。**
4. **(決定) ボタンを押す。**
   • 動画プレビュー画面が表示され、動画ファイルが自動的にプレビューされます。
   (🔇) / (ボリューム+) / (ボリューム−)ボタンを押して音量の調整してください)

5. **(▲) / (▼) / (◀) / (▶) ボタンを押して、再生したいファイルを選択する。**
   • 選択した動画ファイルが自動的にプレビューされます。
6. **(決定) ボタンを押す。**
   • 動画がフルスクリーンで再生されます。

操　作	手　順
音量を上げる	(ボリューム+) ボタンを押す。
音量を下げる	(ボリューム−) ボタンを押す。
音声を消す（ミュート）	(ミュート) ボタンを押す。
ミュートを解除する	再度 (ミュート) ボタンを押す。
再生 / 一時停止する	(決定) ボタンを押す。
停止する	(停止) ボタンを押す。
早送りをする	(▶) ボタンを押す。 • 4 段階の速度で早送りすることができます。
巻き戻しをする	(◀) ボタンを押す • 4 段階の速度で巻き戻すことができます。
前の動画ファイルにスキップする	(▲) ボタンを押す。
次の動画ファイルにスキップする	(▼) ボタンを押す。
リピート機能を設定する	1. (設定) ボタンを押す。 ・設定画面が表示されます。 2. (◀) / (▶) ボタンを押して「動画リピート設定」を選択する。 3. (決定) ボタンを押す。 4. (▲) / (▼) ボタンを押して、操作項目を選択する。 1 ファイルリピート：1 ファイルのみが繰り返し再生されます。 全ファイルリピート：全ファイルが繰り返し再生されます。 リピートオフ：繰り返し再生されません。 5. (決定) ボタンを押す。 ・選択された項目に●が表示されます。 6. (戻る) ボタンを押す。 7. もう一度 (戻る) ボタンを押すと動画プレビュー画面に戻ります。

操　作	手　順
動画ファイルをコピーする この機能はメモリーカード内の動画ファイルを内蔵メモリーにコピーする場合にのみ有効です。	1.「動画を観る」（→ 29 ページ）の手順 1 ～ 4 にしたがって、動画プレビュー画面を表示する。 2. ▲ / ▼ ボタンを押して、コピーしたい動画ファイルを選択する。 3. 選択 ボタンを押す。 ・動画ファイルにチェックマークが表示されます。 ・もう一度 選択 ボタンを押すと、チェックマークがはずれます。 ※複数のファイルをコピーする場合、手順 2、3 を繰り返します。 4. 設定 ボタンを押す。 ・設定画面が表示されます。 5. ◀ / ▶ ボタンを押し、「動画ファイルコピー」を選択する。 6. 決定 ボタンを押す。 7. ▲ / ▼ ボタンを押して、「選択したファイルをコピー」を選択する。 ・選択された項目は黄色に変わります。 8. 決定 ボタンを押す。 9. ▲ / ▼ ボタンを押して、「実行」を選択する。 10. 決定 ボタンを押す。 ・コピーが完了すると、動画プレビュー画面に戻ります。
動画ファイルを削除する この機能は内蔵メモリー内の動画ファイルのみ有効です。	1. メモリーカードを内蔵メモリーに切り換える。（→ 15 ページ） 2.「動画を観る」（→ 29 ページ）の手順 2 ～ 4 にしたがって、動画プレビュー画面を表示する。 3. 削除したい動画ファイルを ▲ / ▼ ボタンで選択する。 4. 選択 ボタンを押す。 ・動画ファイルにチェックマークが表示されます。 ・もう一度 選択 ボタンを押すと、チェックマークがはずれます。 ※複数のファイルを削除する場合、手順 3、4 を繰り返します。 5. 設定 ボタンを押す。 ・設定画面が表示されます。 6. ◀ / ▶ ボタンを押し、「動画ファイル削除」を選択する。 7. 決定 ボタンを押す。 8. ▲ / ▼ ボタンを押して、「選択したファイルを削除」を選択する。 ・選択された項目は黄色に変わります。 9. 決定 ボタンを押す。 10. ▲ / ▼ ボタンを押して、「実行」を選択する。 11. 決定 ボタンを押す。 ・削除が完了すると、動画プレビュー画面またはメインメニューに戻ります。

アラームを設定する

あらかじめ指定した時刻に、アラーム音を鳴らすことができます。

1. 「時計を合わせる」(→ 13 ページ)の手順 1 ～ 4 の後、◀ / ▶ ボタンを押して、以下のそれぞれのアラーム設定項目を選択する。

- 選択しているカーソルは、黄色い枠で囲まれます。

2. 決定 ボタンを押す。

- 枠内の数字が黄色になります。

3. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンを押して、設定項目を選択する。

設定項目	設定値
スヌーズモード	オフ /3 分 /5 分 /10 分
アラーム設定	オフ /1 回 / 毎日
アラーム設定 (時)	00 ～ 23
アラーム設定 (分)	00 ～ 59
アラーム音量	1 ～ 15

4. 決定 ボタンを押す。

- 枠内の数字が白色に戻ります。

※それぞれの設定項目について、手順 5 ～ 8 を繰り返し、アラームを設定します。

5. 戻る ボタンを押す。

- カレンダー画面に戻ります。アラームが正しくセットされると、目覚まし時計のアイコンが表示されます。
- アラーム設定時刻になると、カレンダー画面に切り換わりアラームが鳴ります。
- 決定 ボタンを一度押すと、アラームが停止します。
- スヌーズモードを設定している場合、もう一度 決定 ボタンを押すと、スヌーズモードが解除されます。

アラーム音を設定する

本製お好みの音楽をアラーム音に設定することができます。

内蔵メモリーに保存されている音楽ファイルを 1 つだけ設定することができます。

1. **内蔵メモリーに切り換える（→ 15 ページ）**
2. **「音楽を聴く」（→ 26 ページ）の手順 2 ～ 4 または 7 にしたがって、音楽再生画面を表示させる。**

3. **▲ / ▼ ボタンを押してアラーム音に設定したい音楽ファイルにカーソルを移動します。**
4. **設定 ボタンを押す。**
   - 設定画面が表示されます。
5. **◀ / ▶ ボタンを押して、「アラーム音に設定する」を選択する。**
6. **決定 ボタンを押す**
   - 音楽再生画面に戻ります。
7. **戻る ボタンを押す。**
   - メインメニューに戻ります。
8. **「アラームを設定する」にしたがって、アラームを設定する。（→ 32 ページ）**

パソコンを接続してファイルを管理する

本製品の USB 端子をパソコンに接続すると、パソコンを使ってファイルのコピーや削除を行うことができます。
メモリーカードを入れたまま本製品をパソコンに接続すると、内蔵メモリーとメモリーカードがリムーバブルディスクとして認識されます。カードスロットにカードが挿入されていない場合は、内蔵メモリーのみリムーバルディスクとして認識されます。ただし、USB メモリーは認識されません。

1. 付属の USB ケーブルの Mini(B) 端子と本体の USB 端子、A 端子を PC の USB ポートに接続してください。

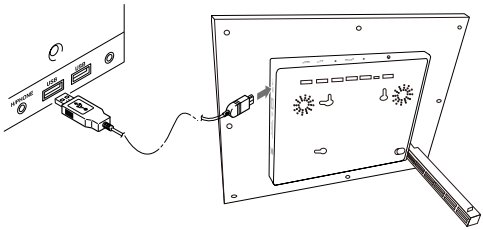

2. 本体の内蔵メモリーおよび挿入されているメモリーカードが「リムーバブルディスク」（名称は OS により異なります）として認識されます。

- パソコンと接続しているときは、本体ボタンまたはリモコンでの操作はできません。
- **パソコンとの接続を取りはずすときは、パソコン「ハードウェアの安全な取り外し」等の手順にしたがってください。詳細はパソコンの取扱説明書をご参照ください。**適切に取りはずされなかった場合、データの破損や消失の原因となることがありますので十分ご注意ください。
- この機能は Windows Vista、XP、2000（SP3、SP4）および MacOS X（～ 10.6）に対応しています。他の OS ではご使用いただけません。

トラブルシューティング

状　態	対処方法
電源が入らない	• AC アダプターは電源コンセントに差し込まれていますか？ • 本体の電源入力端子に、AC アダプターが正しく接続されていますか？ • 電源スイッチがオンになっていますか？
電源を入れても何も表示されない	• 画面明るさは適切ですか？「ディスプレイの色調整」で「明るさ」を調整してください。（→ 24 ページ）
写真が表示されない	• メモリーカードがカードスロットに正しく差し込まれていますか？ • お使いのメモリーカードは、本製品に対応していますか？（→ 36 ページ） • 表示した写真が保存されているメモリーカードに切り替わっていますか？（→ 15 ページ） • デジタルカメラで撮影した画像は、本製品に対応しているフォーマットで保存されていますか？
音が出ない	• 音量が小さすぎませんか？ ボタンで音量を調整してください。 • 消音（）が選択されていませんか？
スライドショーが速すぎる / 遅すぎる	• 各種設定の「スライドショー切換スピード」で、次の写真に移るときの速度を変更してください。（→ 24 ページ）
写真によって、スライドショーの切替時間が異なる	• 高画素の写真は低画素の写真より、読み込みに時間がかかります。あらかじめ低画素の写真を表示させるか、お手持ちのデジタルカメラの取扱説明書にしたがって、写真を低画素に変換することをお勧めします。 • 「表示モード」を設定している場合、切替時間が遅くなる場合があります。
内蔵メモリーに写真をコピーできない	• 内蔵メモリーの空きが不足しています。不要な写真を削除してください。（→ 21 ページ）
アラームが毎日なるので解除したい	• アラームの種類を「オフ」に変更してください。（→ 32 ページ）

主な仕様

外形寸法	265（幅）× 212（高さ）× 30（奥行）mm
液晶ディスプレイ	10.4 型 TFT カラー液晶
画素数（解像度）	1 024 × 768 ピクセル
輝度	300 cd/m^2
コントラスト比	500：1
電源（AC アダプター）	DC 12V / 1.5A　AC 100V~240V, 50~60Hz
動作温度・湿度	10℃～ 60℃・0%～ 90%（結露しないこと）
質量	約 876g
対応フォーマット	写真 ： JPEG（プログレッシブ形式を除く） 音楽 ： MP3 映像 ： Motion JPEG（AVI）
対応メモリーカード	SD（～ 2GB）、SDHC（～ 32GB）、MMC、MS、MS PRO、USB
内蔵メモリー	1GB
インターフェイス	USB 2.0
対応 OS	Windows®: 2000/XP/Vista・Mac OS : Mac OS X（～ 10.6）
付属品	AC アダプター・USB ケーブル・リモコン（電池付属） クリーニングクロス・取扱説明書（本書）・保証書

製品のデザイン・仕様は予告なしに変更される場合があります。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明な場合は、以下の弊社サービスセンターにご連絡いただくか、ウェブサイトをご覧ください。

弊社ウェブサイト　　www.frontrunner.jp
サービスセンター　　0120-103772
受付時間：月曜～金曜 、午前 9：00 ～午後 5：00
（日・祝日および夏季休暇、年末年始を除く）

サービスセンターが通話中の場合は、誠に恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しくださいますようお願い申し上げます。
本製品に関するお問い合わせ、およびサポートは日本国内限定とさせていただきます。

個人情報のお取り扱いについて

弊社のサービスセンターにお問い合わせをいただいたお客様の個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供いたしません。

保証書の記入事項

本製品のパッケージには、保証書が同梱されております。お買い上げの際は必ず販売店より購入日と販売店欄などの記入をお受けください。保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。また、保証書には保証規定が記載されていますのでよくお読みください。

その他のご注意

- 本製品およびパソコンの不具合によりデータが破損、または削除された場合のデータの内容の補償に対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のご使用、または使用不能から生じる付随的な損害（事業の利益損失、中断などを含む）に対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書に記載のシステム名、製品および会社名は各開発メーカーの商標または登録商標です。
- 本書記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。

販売元：
株式会社フロントランナー
〒 103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町 1-8　日本橋大伝馬町プラザビル